

Ventilátoros fűtőtest

EUROLAMP®

147-29125 / 300-41205

FH12 W
220-240V~ 50/60Hz
2000W

FH12 B
220-240V~ 50/60Hz
2000W


Használati útmutató



Hőszabályzó



fűtési fokozat-
választó kapcsoló

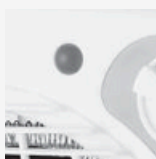


Működés
visszajelző



Fogantyú



Kífűvőrács

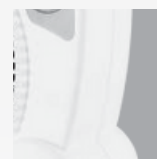

Beszívőrács



EZ A TERMÉK KIZÁRÓLAG JÓL SZIGETELT HELYISÉGEKBE VAGY ALKALMI HASZNÁLATRA ALKALMAS.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. A ventilátoros fűtőberendezés használata előtt olvassa el figyelmesen az összes utasítást.
2. A készüléket csak egy fázisú aljzathoz csatlakoztassa, a névtáblán megadott feszültségnek megfelelően.
3. Ez a készülék megfelel a BN 55104/95 szabványban rögzített elektromágneses kompatibilitási előírásoknak, a rádió- és televíziókészülékekkel való interferencia tekintetében.
4. Ne hagyja el otthonát, amíg a készülék működik. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló OFF (0) állásban van, amikor nincs használatban.
5. Tartson legalább 1 méter távolságot minden éghető anyagtól (bútor, párna, ágynemű, papír, ruha, függöny stb.).
6. Mindig húzza ki a csatlakozót, ha a készüléket nem használja. Ne a vezetéknel fogva húzza ki a dugót.
7. A levegő be- és kimeneti nyílásait tartsa szabadon: legalább 1 méter elöl és 50 cm hátul.
8. Ne engedje, hogy gyermekek vagy háziállatok megérintsék vagy játsszanak a fűtőberendezéssel.
9. Figyelem! A levegőkimenet működés közben forróvá válik (akár 80°C fölé is melegekedhet).
10. Ne használja a készüléket robbanásveszélyes gázok, oldószerek, lakkok vagy ragasztók közelében.
11. Tartsa a készüléket tisztán, és ne engedje, hogy tárgyak kerüljenek a szellőzőnyílásokba – ez áramütést, tüzet vagy károsodást okozhat.
12. Ha a tápkábel megsérül, azt kizárólag a gyártó, a hivatalos szerviz vagy képzett szakember cserélheti ki a balesetveszély elkerülése érdekében.
13. A készülék nem használható gyermekek vagy felügyelet nélkül lévő, csökkent képességű személyek által.
14. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne játsszanak a készülékkel.
15. FIGYELMEZTETÉS: A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a készüléket.
16. A készüléket mindig függőleges helyzetben használja.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja a készüléket zuhanyzó, fürdőkád, mosdó, úszómedence közelében.
- Mindig függőleges helyzetben üzemeltesse.
- Ne használja ruhaszáritásra.
- Ne takarja le a levegő be- és kimeneti nyílásokat (túlmelegedés veszélye!)
- Tartsa legalább 50 cm távolságra minden tárgytól.
- Ne helyezze közvetlenül falhoz, bútorhoz vagy függönyhöz.
- A készülék Y típusú csatlakozóval rendelkezik; a kábel cseréjét kizárólag szakember végezheti.
- A készüléket nem szabad elektromos aljzat alá helyezni.
- Ne használja a készüléket, amíg lehül, mert ez túlmelegedést és tűzveszélyt okozhat.

A TERMÉK MEGFELELŐ ÁRTALMATLANÍTÁSA


- Ez a jelzés azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni.
- Az Európai Unió szabályozásának megfelelően a hulladékot külön kell gyűjteni, a környezet és az emberi egészség védelme érdekében.
- A használt készüléket visszagyűjtő rendszerben vagy a vásárlás helyén adja le, ahol gondoskodnak a biztonságos újrahasznosításról.

17. Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen közelében.
18. Ne használja a fűtőtestet 4 m²-nél kisebb helyiségben.
19. A készülék biztonsági berendezéssel van ellátva, amely automatikusan kikapcsol, ha túlmelegedés történik (például a levegő be- vagy kimeneti nyílásainak elzáródása, vagy a motor lelassulása / leállása miatt).
20. A visszaállításához húzza ki a csatlakozót, várjon néhány percet, szüntesse meg a túlmelegedés okát, majd csatlakoztassa újra és kapcsolja be a készüléket.

TELEPÍTÉS:

A készülék nem igényel telepítést – kizárólag hordozható eszközként használható.
Hordozható készüléket nem szabad fürdőszobában használni.

HASZNÁLAT:

- Fordítsa el a termosztát gombot (jobbra) a kívánt hőmérséklet eléréséig.
- Nyári üzemmód (csak ventilátor): fordítsa a gombot a  szimbólumhoz.
- Csökkentett fűtési fokozat (1000 W): fordítsa a gombot az „I” állásba.
- Maximális fűtési fokozat (2000 W): fordítsa a gombot a „II” állásba.
- Kikapcsolás: fordítsa a gombot balra a „0” állásba.

A TERMOSZTÁT SZABÁLYOZÁSA:

Amikor a helyiség elérte a kívánt hőmérsékletet, lassan forgassa vissza a termosztátot balra, amíg a készülék éppen kikapcsol.
A termosztát ezután automatikusan fenntartja a beállított hőmérsékletet.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a csatlakozót a hálózathoz.
- A levegő be- és kimeneti rácsokat rendszeresen tisztítsa meg.
- Ne használjon dörzsölőporokat vagy oldószereket.

